


# Nova Antiskid Tape

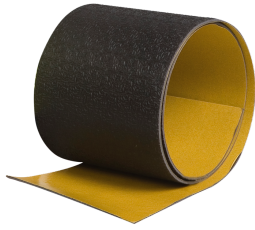

ZWARTE ZELFKLEVENDE ANTISLIP FILM

- ✓ Doeltreffende antislip structuur.
- ✓ Neemt geen vocht op.
- ✓ Temperatuur-, UV- en ouderdomsbestendig.
- ✓ Universeel toepasbaar, zowel binnen als buiten.

## Technische Eigenschappen

- Samenstelling: toplaag: semige vulcaniseerde rubber; lijmlaag: acrylaatlijm; tussenlaag: PVC-film.
- Kleur: zwart.
- Drukgevoelig: hardt uit door aandrukken.
- Temp. bestendigheid : weerstaat temperaturen van -30°C tot +160°C.
- UV-bestendigheid: OK.
- Ouderdomsbestendigheid: OK.
- Dikte: 1,8 mm.
- Vloeistofdicht: uitstekend.
- Hardheid: Shore A 85-95.
- Hechting op BA-staal: 32,5 N/25mm.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

## Verpakking

Nova Antiskid Tape - rol 10cm / 106cm

566110000

## Product [NAT]

### Karakteristieken

Nova Antiskid Tape is een semi gevulcaniseerde kwaliteitsrubber op een PVC-film, voorzien van een acrylaatlijm. Nova Antiskid Tape is zeer goed temperatuurbestendig bij zowel negatieve als positieve temperatuurschommelingen en neemt geen water of vocht op.

### Toepassingen

- antislipstrook op trappen, zwembaden, smeerputten, landbouwwerktuigen en zelfs gereedschapskoffers.
- opstapdrempels van vrachtwagens.
- stootband tegen muren en deuren.

## Gebruik

Aanbrengen op een droge en zuivere ondergrond. Indien nodig eerst reinigen met Safety Clean en/of Multifoam. Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +30°C. Nova Antiskid Tape kan door opwarming makkelijker in model gebracht worden (bv. voor trapneuzen).