


Silicon Repair Tape

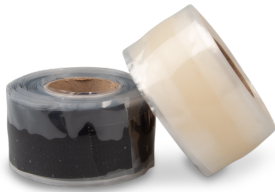

SUPERSTÆRK SELVULKANISERENDE TAPE

- ✓ Trykresistent til 15 bar.
- ✓ Varmeresistent op til 260°C.
- ✓ Isolerende op til 8000 volt.
- ✓ Permanent lugt- og væsketæt.
- ✓ Omgående vulkanisering - selv under vand.
- ✓ Efterlader ingen limrester.

Tekniske info

- Trykresistens: op til 15 bar.
- Temperaturrestivens: -65°C til 260°C.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

Emballage

Silicon Repair Tape sort - rulle 25mm / 3m

565525000

Produkt [SRT]

Karakteristika

Silicon Repair Tape er en silikonetape med de højeste specifikationer, og som kan anvendes som isolerings, forseglings- eller reparationstape under varierede forhold.

Silicon Repair Tape kan anvendes på snævre steder, hvor forberedelse er vanskelig på grund af den selvklæbende effekt. Overfladen behøver derfor ikke nødvendigvis at rengøres og tørres.

Silicon Repair Tape forbliver fleksibel og modstår benzin, olie, syrer, opløsningsmidler, saltvand, vejsalt og UV-lys.

Leveres i sort eller transparent afhængig af anvendelsesformål.

Anvendelsesområder

- Ved at strække tapen og fastgøre den på sig selv (halvt overlappende) skabes der næsten øjeblikkeligt en permanent fastgøring.
- Silicon Repair Tape er ideel til: reparation af lækkende slanger, tætning af rør og fittings, isolering af elektriske ledninger, korrosionsbeskyttelse, forsegling af stik og fittings, beskyttelse af rigning og rebender, markeringslinjer og kæder. Tapen kan give værktøj og håndtag skridsikre egenskaber.

Anvendelse

It is possible to create a permanent bond almost immediately by stretching the tape and wrapping it tightly (half-overlapping) around itself.